

ASUS Tablet

IN SEARCH OF INCREDIBLE

دليل المستخدم



معلومات حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقلة أو نسخة أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من ASUS/ASUSTEK COMPUTER INC. (المشار إليها فيما بعد باسم "ASUS").

توفر ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديروها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناتج عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ماشابهة)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناتج عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل ربما تكون أو ربما لا تكون علامات تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكاً.

تم توفير الموصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزاماً من ناحية ASUS. لاتتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

حقوق الطبع والنشر © 2014 ASUS/ASUSTEK COMPUTER INC. كل الحقوق محفوظة.

حدود المسؤولية

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضياً على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بعض النظر عن الحق الذي جعلك تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابة الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية المادية أو أي تلف آخر فعلي ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقاً لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضاً على مورد ASUS وبائعها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجماعية لـ ASUS ومورديها وبائعها.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلات أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بائعها باحتمالية هذا التلف.

الخدمة والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات <http://support.asus.com>

٦	لمحة عن هذا الدليل
٦	الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل
٧	تنسيقات الطباعة
٧	احتياطات السلامة
٧	شحن الجهاز
٧	استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي
٧	احتياطات الطائرات
٨	محتويات العبوة

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

١٠	تعرف على جهاز ASUS اللوحي الخاص بك
١٠	المنظر الأمامي
١١	المنظر الخلفي

الفصل الثاني: استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي

١٤	البداية
١٤	شحن جهاز ASUS اللوحي
١٧	تشغيل ASUS اللوحي
١٨	الإيماءات الخاصة بالحاسوب اللوحي من ASUS
١٨	المس إيماءات الشاشة الخاصة بنظام التشغيل Windows® 8.1

الفصل الثالث: التعامل مع نظام Windows® 8.1

٢٤	بدء التشغيل للمرة الأولى
٢٤	شاشة تأمين نظام تشغيل Windows® 8.1
٢٥	Windows® UI
٢٥	شاشة Start (البداية)
٢٦	تطبيقات Windows®
٢٧	زر Start (بدء)
٢٩	تخصيص شاشة Start (بدء)

٣٠	العمل مع تطبيقات Windows®
٣٠	تشغيل التطبيقات
٣٠	تخصيص التطبيقات
٣١	الوصول إلى جميع التطبيقات
٣٢	شريط Charms
٣٤	خاصية الانطباق
٣٥	الاتصال بالشبكات اللاسلكية
٣٥	Wi-Fi
٣٦	خاصية Bluetooth
٣٧	وضع Airplane (الطيران)
٣٨	إيقاف تشغيل جهاز ASUS اللوحي
٣٨	ضبط ASUS اللوحي وضع السكون

فصل الرابع: استعادة نظام التشغيل Windows® ٨, ١

٤٠	تحديث حاسوبك اللوحي من ASUS
٤٠	استعادة إعدادات المصنع الخاصة بالحاسوب اللوحي من ASUS

تلميحات

٤٢	تلميحات مفيدة حول حاسوبك اللوحي من ASUS
----	---

- ٤٤..... بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
- ٤٥..... معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)
- ٤٥..... بيان تحذير من وزارة الصناعة الكندية
- ٤٦..... بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي
- ٤٦..... تفادي فقدان السمع
- ٤٧..... علامة CE
- ٤٨..... معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)
- ٤٨..... متطلبات سلامة الطاقة
- ٤٨..... خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع
- ٤٨..... إشعار حول الطبقة العازلة
- ٤٩..... خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع
- ٥٠..... التخلص بشكل سليم

لمحة عن هذا الدليل

ترد بهذا الدليل مجموعة من المعلومات تتناول خصائص برامج جهاز ASUS اللوحي ومكوناته المادية مقسمة إلى فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

يتناول هذا الفصل المكونات المادية لجهاز ASUS اللوحي بالتفصيل.

الفصل الثاني: استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي

يعرض هذا الفصل كيفية استخدام الأجزاء المختلفة للكمبيوتر اللوحي الشخصي.

الفصل الثالث: التعامل مع نظام Windows® 8.1

يعرض هذا الفصل لمحة عامة عن كيفية استخدام نظام Windows® 8.1 لجهاز ASUS اللوحي الشخصي.

الفصل الرابع: استعادة نظام التشغيل Windows® 8.1

يوضح لك هذا الفصل كيفية استعادة نظام التشغيل Windows® 8.1 على حاسوبك اللوحي من ASUS.

تلميحات

يقدم هذا القسم بعض التلميحات المُوصَى بها والتي يمكنك الرجوع إليها لصيانة وإصلاح المشكلات الشائعة التي يمكن أن تطرأ على حاسوبك اللوحي من ASUS.

الملحقات

يتضمن هذا القسم الملاحظات وبيانات السلامة لجهاز ASUS اللوحي.

الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

قد تجد بعض الرسائل المستخدمة للفت الانتباه إلى المعلومات الرئيسية في هذا الدليل، ومن بين هذه الرسائل:

هام! تحتوي هذه الرسالة على بعض المعلومات المهمة التي يجب اتباعها لإتمام مهمة معينة.

ملاحظة: تحتوي هذه الرسالة معلومات وإرشادات إضافية تسهم في إتمام المهام.

تحذير! تحتوي هذه الرسالة على معلومات مهمة يجب اتباعها للمحافظة على سلامتك عند أداء المهام وتجنب إلحاق أية أضرار بالمكونات المادية لجهاز ASUS اللوحي والبيانات المخزنة فيه.

تنسيقات الطباعة

عريض	=	يشير هذا التنسيق إلى ضرورة تحديد قائمة أو عنصر.
مائل	=	يشير هذا التنسيق إلى الأقسام التي يمكنك الرجوع إليها في هذا الدليل.

احتياطات السلامة

شحن الجهاز

تأكد من شحن جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة بالكامل قبل استخدامه في وضع البطارية لفترات طويلة. تذكر أن محول الطاقة يشحن جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة طالما أنه موصل بمصدر طاقة التيار المتردد. تذكر أن شحن جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة يستغرق وقتًا أطول أثناء استخدام الجهاز.

هام! لا تترك جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة متصلاً بمصدر الطاقة عند شحن البطارية تمامًا. جهاز ASUS اللوحي قاعدة تثبيت محمولة غير مصمم ليتم تركه موصولاً بمصدر الطاقة لفترات طويلة من الوقت.

استخدام جهاز ASUS اللوحي الشخصي

يقتصر استخدام جهاز ASUS اللوحي على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين صفر (٣٢ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).

قد يؤدي تعرض البطارية لدرجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا لفترات طويلة إلى نفاذ طاقتها بسرعة وقصر عمرها الافتراضي. للحصول على أفضل أداء للبطارية، تأكد من أنها تخضع لدرجة حرارة البيئة المحيطة الموصى بها.

احتياطات الطيران

يُرجى الاتصال بشركة الطيران للتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة لرحلات الطيران والتعليمات التي يجب اتباعها عند استخدام جهاز ASUS اللوحي أثناء رحلة الطيران.

هام! يمكنك تمرير جهاز ASUS اللوحي على أجهزة أشعة إكس الموجودة في المطارات (المستخدمة مع العناصر الموضوعة على أحزمة النقل)، ولكن تجنب تعرضها لأجهزة الكشف المغناطيسية أو العصي المغناطيسية.


محتويات العبوة



جهاز ASUS اللوحي



مهايئ الطاقة

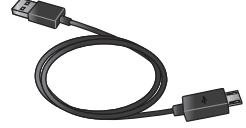

كبل Micro USB



الوثائق الفنية وبطاقة الضمان


ملاحظة:

- اتصل فورًا ببائع التجزئة، حال عدم وجود أي من المحتويات أو تعرضها للتلف.
 - يختلف مهايئ الطاقة المرفق تبعًا للدولة أو المنطقة.
-

الفصل الأول: إعداد مكونات الجهاز

تعرف على جهاز ASUS اللوحي الخاص بك

المنظر الأمامي

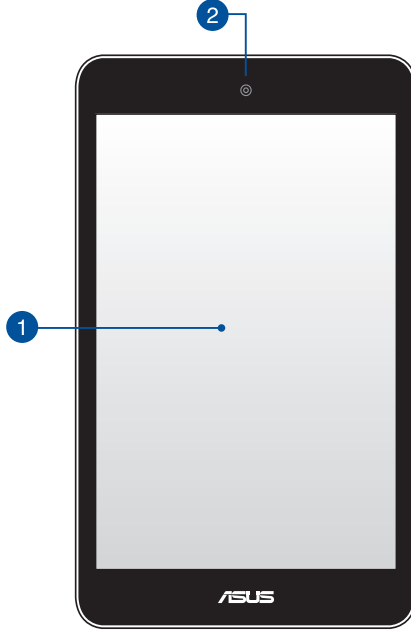

1 لوحة شاشة لمسية
تمكنك لوحة الشاشة للمسسية من تشغيل جهاز ASUS اللوحي باستخدام القلم الضوئي أو الإيماءات للمسسية.

2 كاميرا أمامية
تتيح لك الكاميرا الأمامية المدمجة في الكمبيوتر اللوحي التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.



1 زر الطاقة

اضغط على زر الطاقة لتشغيل الحاسوب اللوحي من ASUS، وضعه على وضع السكون ثم قم بتنشيطه من هذا الوضع.

إذا لم يستجب الحاسوب فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة عشر (١٠) ثوانٍ تقريبًا لإيقاف التشغيل بالقوة.

مهم! قد يؤدي إعادة تشغيل النظام جبريًا إلى فقد البيانات، لذا نوصي بشدة عمل نسخة احتياطية للبيانات بصورة منتظمة.

2 زر مستوى الصوت

يُتيح زر Volume (مستوى الصوت) زيادة مستوى الصوت أو خفضه في جهاز ASUS اللوحي.

3 الكاميرا الخلفية

تتيح لك الكاميرا الخلفية المدمجة التقاط صور عالية الجودة أو تسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة.

4 منفذ مقبس مكبر الصوت / سماعة الرأس

يتيح لك هذا المنفذ توصيل هاتف جهاز ASUS اللوحي خاصتك بمكبرات الصوت أو سماعة الرأس.

5 ميكروفون

يمكن استخدام الميكروفون الداخلي من أجل مكالمات الفيديو الجماعية أو المرويات الصوتية أو التسجيلات الصوتية البسيطة.

6 منفذ USB 2.0 صغير

استخدم micro USB (الناقل التسلسلي العالمي) 2.0 لشحن حزمة البطارية أو تزويد جهاز ASUS اللوحي بالطاقة.

7 فتحة بطاقة Micro SD

يأتي جهاز ASUS اللوحي مزوداً بفتحة قارئ بطاقات ذاكرة مدمجة إضافية تدعم تنسيقات بطاقتي microSD وmicroSDHC.

8 نظام مكبر الصوت

تتيح لك سماعات الصوت سماع الأصوات مباشرة من جهاز ASUS اللوحي. ويتم التحكم في مزايا الصوت من خلال برنامج.

الفصل الثاني: استخدام جهاز **ASUS** اللوحي الشخصي

شحن جهاز ASUS اللوحي


لشحن جهاز جهاز ASUS اللوحي:

A قم بتوصيل كبل micro USB مهائئ الطاقة.

B قم بتوصيل موصل USB الصغير بجهاز جهاز ASUS اللوحي.

C قم بتوصيل مهائئ الطاقة بمأخذ تيار كهربى مؤرض.

قم بشحن جهاز جهاز ASUS اللوحي لمدة ثمان (٨) ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية للمرة الأولى.

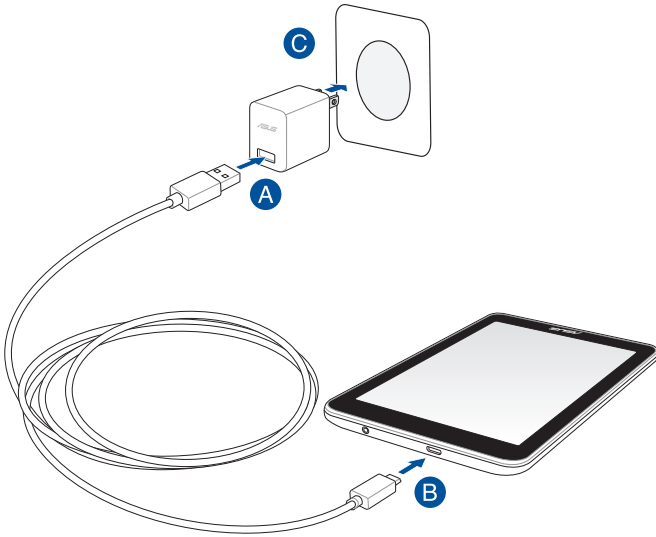

ملاحظة: قد يختلف مظهر مهائئ الطاقة حسب بلدك أو منطقتك.

هام!

- لا تستخدم سوى مهائئ الطاقة المرفق وكبل USB لشحن جهاز ASUS اللوحي، إذ قد يؤدي استخدام مهائئ مختلف إلى إتلاف الجهاز.
- يُرجى إزالة الغشاء الواقي من مهائئ الطاقة وكبل USB قبل شحن جهاز ASUS اللوحي لتفادي حدوث أضرار أو التعرض لإصابة.
- تأكد من توصيل مهائئ الطاقة في مأخذ التيار الصحيح الذي يتميز بمعدل دخل مناسب. وتقدر فولتية خرج هذا المهائئ بقوة ٥ فولت تيار مباشر، ٢ أمبير.
- عند استخدام جهاز ASUS اللوحي في وضع مهائئ الطاقة، يجب أن يكون مقيس خرج التيار الكهربائي المؤرض قريباً من الوحدة بحيث يسهل الوصول إليه.
- تجنب وضع أية أجسام فوق جهاز ASUS اللوحي .

ملاحظات:

- يمكن شحن جهاز ASUS اللوحي من خلال منفذ USB الموجود بالكمبيوتر عندما يكون في وضع السكون (إيقاف الشاشة) أو إيقاف تشغيل الطاقة فقط.
- الشحن من خلال منفذ USB بجهاز كمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لكي يكتمل.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر الطاقة الكافية لشحن جهاز ASUS اللوحي؛ فاستخدم مأخذ التيار الكهربائي المؤرض كبديلاً للشحن.


تحذير!

اقرأ الاحتياطات التالية الخاصة ببطارية الحاسوب اللوحي من ASUS.

- يجب ألا يزيل البطارية الموجودة داخل الجهاز إلا الفنيون المعتمدون من قبل ASUS.
- قد ينتج عن إزالة أو فك البطارية المستخدمة لهذا الجهاز خطر نشوب حريق أو حرق كيميائي.
- اتبع الملصقات التحذيرية لسلامتك الشخصية.
- قد ينتج خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع خاطئ.
- لا تتخلص منه بإلقائه في النيران.
- لا تحاول مطلقاً إحداث دائرة قصر في بطارية الحاسوب اللوحي من ASUS.
- لا تحاول مطلقاً فك البطارية وإعادة تركيبها.
- أوقف الاستخدام إذا وجد تسرب.
- يجب تدوير البطارية ومكوناتها أو التخلص منها بالشكل الملائم.
- احفظ البطارية والمكونات الصغيرة الأخرى بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

تشغيل ASUS اللوحي

اضغط على زر الطاقة.

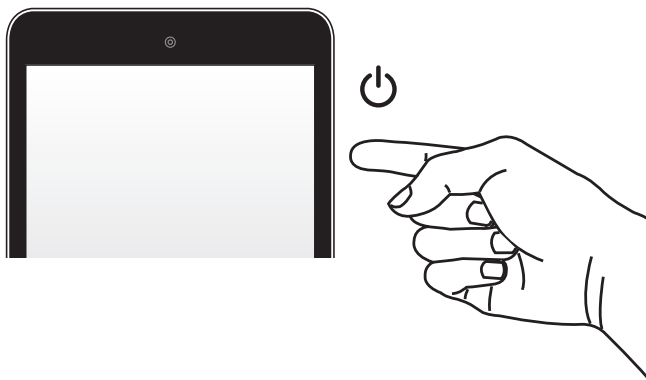


الإيماءات الخاصة بالحاسوب اللوحي من ASUS

تمكنك الإيماءات من تشغيل البرامج والدخول على إعدادات حاسوبك اللوحي من ASUS. ارجع إلى الرسوم التوضيحية التالية عند استخدام إيماءات اليد على حاسوبك اللوحي من ASUS.

المس إيماءات الشاشة الخاصة بنظام التشغيل Windows® 8.1

تمرير من الحافة اليمنى

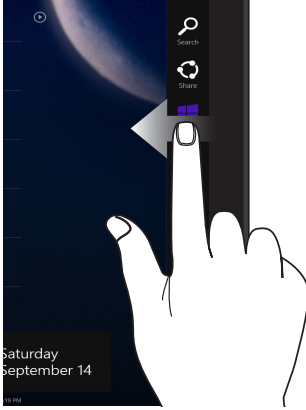


قم بالتمرير من الحافة اليمنى للشاشة لتشغيل شريط Charms bar (شريط البدء).


تمرير من الحافة اليسرى




قم بالتمرير من الحافة اليسرى للشاشة لتبديل التطبيقات قيد التشغيل.

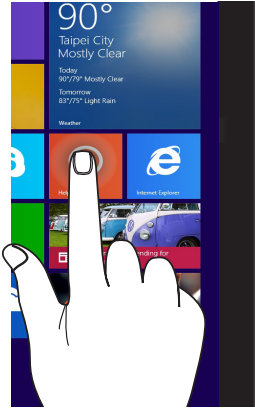


- لتحريك التطبيق، انقر مع الاستمرار على مربعات التطبيقات واسحبها إلى الموقع الجديد.
- لإغلاق التطبيق، انقر مع الاستمرار على الجانب الأعلى من التطبيق قيد التشغيل واسحبه أسفل الشاشة لإغلاقه.

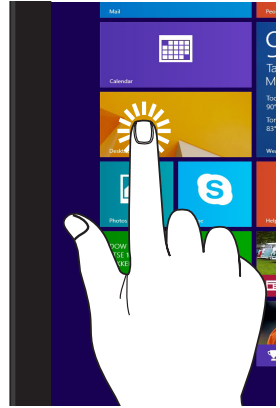

- اضغط على التطبيق لتشغيله.
- على وضع سطح المكتب، انقر نقرًا مزدوجًا على أي عنصر لتشغيله.

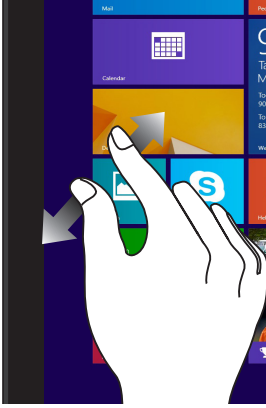


اسحب الإصبعين بعيداً على اللوحة اللمسية.

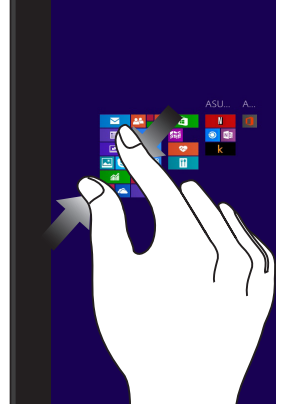


اسحب إصبعيك معاً على اللوحة اللمسية.

تحريك الأصابع

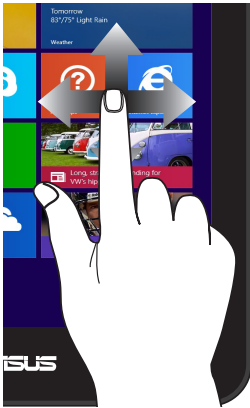


حرك أصابعك للتمرير لأعلى وأسفل أو لتحريك الشاشة يميناً أو يساراً.

تمرير من الجزء العلوي

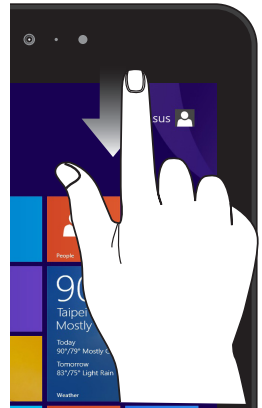


- من شاشة **Start** (بدء)، قم بالتمرير من الجزء العلوي للشاشة لعرض شريط **Customize (تخصيص)**.
- مع التطبيقات قيد التشغيل، قم بالتمرير من الجزء العلوي للشاشة لعرض القائمة الخاصة به.

اسحب لأسفل

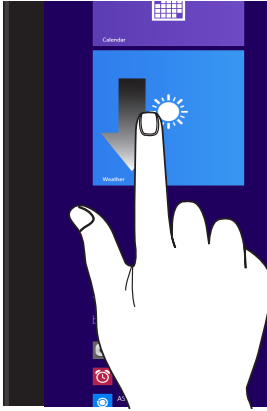

مرر لأسفل من شاشة Apps (التطبيقات) للعودة إلى شاشة Start (ابدأ).

اسحب لأعلى

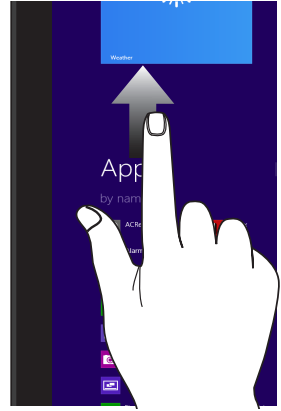

مرر لأعلى من شاشة Start (ابدأ) لفتح شاشة Apps (التطبيقات).

الفصل الثالث: التعامل مع نظام Windows® 8.1

بدء التشغيل للمرة الأولى

عند تشغيل الكمبيوتر لأول مرة، تظهر لك عدة شاشات ترشدك خلال تهيئة الإعدادات الأساسية لنظام التشغيل Windows® ٨,١.

ليبدء التشغيل للمرة الأولى:

١. قم بالضغط على زر الطاقة لتشغيل الكمبيوتر الشخصي جهاز ASUS اللوحي. وانتظر بضع دقائق إلى أن تظهر لك شاشة الإعداد.
- ٢- من شاشة الإعداد، اختر إحدى اللغات لاستخدامها في الحاسوب اللوحي من ASUS. عندما تظهر الإعدادات الأخرى، اختر بلدك أو منطقتك، ولغة التطبيق، وتخطيط لوحة المفاتيح، والمنطقة الزمنية، ثم انقر على (التالي) Next.
٣. اقرأ شروط الرخصة ثم انقر على Accept | (موافق).
٤. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لتهيئة العناصر الأساسية التالية:
 - تخصيص
 - اتصل بالإنترنت
 - الإعدادات
 - حسابك
- ٥- بعد تهيئة العناصر الأساسية، يظهر درس Windows® ٨,١. شاهد هذا الدرس لمعرفة المزيد عن وظائف نظام التشغيل Windows® ٨,١.

شاشة تأمين نظام تشغيل Windows® 8.1


قد تظهر شاشة تأمين Windows® ٨,١ عند دخول جهاز ASUS اللوحي نظام التشغيل ٨,١ Windows® للمتابعة اسحب لأعلى شاشة القفل الموجودة على الحاسوب اللوحي من ASUS للانتقال إلى شاشة Start (البداية).

Windows® UI

يأتي Windows® ٨,١ بواجهة تشغيل (UI) تظهر بشكل قوائم ويب مربعة يمكنك من تنظيم تطبيقات Windows® والدخول عليها بسهولة من شاشة Start (بدء). توجد أيضًا الميزات التالية والتي يمكن استخدامها خلال العمل على جهاز ASUS اللوحي.


شاشة Start (البدء)

تظهر شاشة Start (بدء) بعد الدخول على حساب المستخدم الخاص بك. تساعدك هذه الشاشة على وضع كل البرامج والتطبيقات التي تحتاجها في مكان واحد.

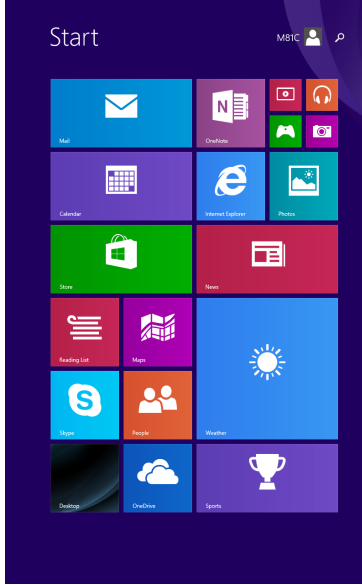

تعتبر هذه التطبيقات تطبيقات مُثبتة على شاشة البدء يتم عرضها كإطارات متجانبة لتسهيل الوصول إليها.

ملاحظة: قد يُطلب منك لتشغيل التطبيقات تسجيل الدخول على حساب Microsoft الخاص بك قبل الشروع في تشغيلها.

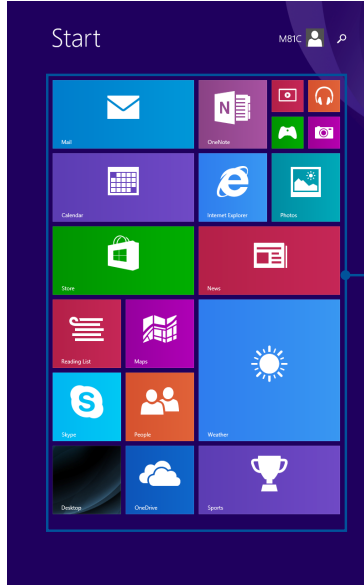

تطبيقات® Windows

زر Start (بدء)


يتميز نظام Windows® ٨,١ بخاصية زر Start (بدء)، والذي يسمح لك بالتبديل بين آخر تطبيقين قمت بفتحهما، ويمكن الوصول إلى زر Start (بدء) من شاشة Start (بدء) أثناء وضع سطح المكتب، أو حال تشغيل أي تطبيق على الشاشة.

لاستخدام زر Start (ابدأ)؛ انقر على تطبيق Desktop (سطح المكتب) ثم انقر على .



تظهر قائمة السياق كمربع ملى بالوصول السريع إلى بعض البرامج داخل نظام التشغيل Windows® 8.1 عند ضغطك على زر Start (ابدأ) ضغطاً مطولاً.

كما تشتمل قائمة السياق أيضاً على خيارات الإيقاف التالية جهاز ASUS اللوحي: sign out (تسجيل الخروج)، و sleep (وضع السكون)، و shut down (إيقاف التشغيل)، و restart (إعادة التشغيل).

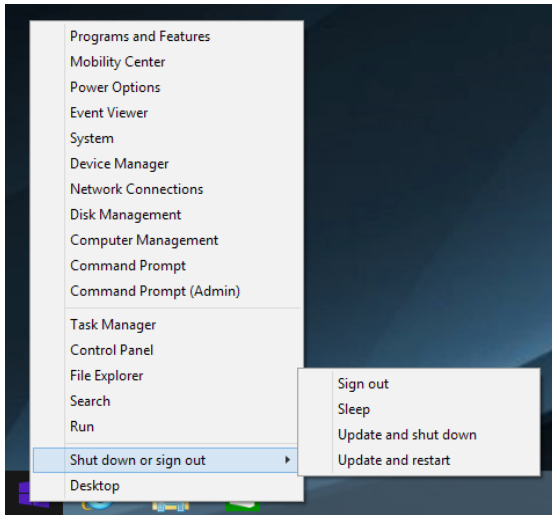

تخصيص شاشة Start (بدء)

يُتيح لك Windows ٨.١ تخصيص شاشة Start (بدء)، وهو ما يسمح لك بالتشغيل مباشرة على سطح المكتب وتعديل ترتيب تطبيقاتك على الشاشة.


لتخصيص إعدادات شاشة Start (بدء):

١- شغل وضع سطح المكتب.

٢- انقر مع الاستمرار على أي مكان على شريط المهام بخلاف زر Start (ابدأ)، ثم انقر على

Properties (الخصائص) لبدء تشغيل نافذة **Taskbar and Navigation properties (خصائص شريط المهام والتصفح)**.

٣- اختر شريط **Navigation (التصفح)** ثم انقر على الخيارات التي تريد استخدامها.

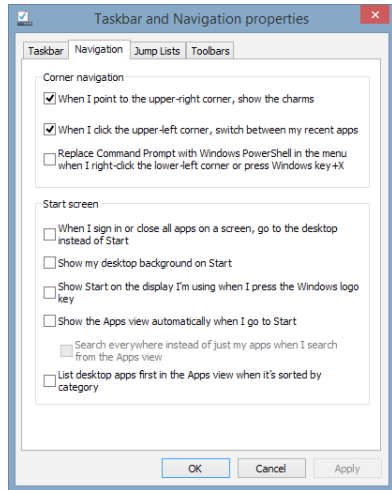

٤- انقر على **Apply (تطبيق)** لحفظ الإعدادات الجديدة ثم انقر على **OK (موافق)**.

العمل مع تطبيقات Windows®

استخدم لوحة شاشة اللمس الخاصة بالحاسوب اللوحي من ASUS لبدء تشغيل التطبيقات وتخصيصها وإغلاقها.

تشغيل التطبيقات

انقر فوق التطبيق لتشغيله.

تخصيص التطبيقات

يمكنك نقل التطبيقات أو تغيير حجمها أو إلغاء تثبيتها من شاشة البدء باتباع الخطوات التالية.

نقل التطبيقات

انقر مع الاستمرار فوق إطار التطبيق، واسحب إلى الموقع الجديد.

تغيير حجم التطبيقات

لتغيير حجم تطبيق ما:

١- انقر مع الاستمرار على لوحة التطبيقات لمدة ثانية واحدة (١)، ثم حررها لبدء تشغيل شريط **Customize** (التخصيص).

٢- انقر على  واختار حجم لوحة التطبيقات.

إلغاء تثبيت التطبيق

١- انقر مع الاستمرار على لوحة التطبيقات لمدة ثانية واحدة (١)، ثم حررها لبدء تشغيل شريط **Customize** (التخصيص).


٢. انقر على  لإزالة تطبيق ما.

إغلاق التطبيقات

انقر مع الاستمرار فوق الجانب العلوي من التطبيق قيد التشغيل، واسحبه إلى أدنى نحو الجزء السفلي من الشاشة لإغلاقه.

الوصول إلى جميع التطبيقات

بخلاف التطبيقات المثبتة من قبل في شاشة البدء، يمكنك كذلك فتح التطبيقات الأخرى مثل تطبيقات برامج ASUS الحصرية المثبتة على الكمبيوتر الشخصي جهاز ASUS اللوحي، وذلك من خلال شاشة التطبيقات.

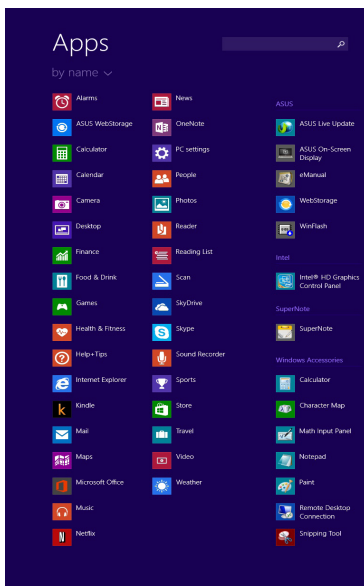

تشغيل شاشة جميع التطبيقات

مرر لأعلى من شاشة Start (البداية) لبدء تشغيل شاشة Apps (التطبيقات).

تشغيل شاشة جميع التطبيقات


لإضافة تطبيق ما على شاشة Start (البداية):

- 1- انقر مع الاستمرار على لوحة التطبيقات لمدة ثانية واحدة (١)، ثم حررها لبدء تشغيل شريط Customize (التخصيص).

- 2- انقر فوق  لتثبيت التطبيقات المحددة على شاشة Start (البداية).

شريط Charms

يعتبر شريط Charms بمثابة شريط أدوات يمكن تشغيله في الجانب الأيمن من الشاشة. ويشتمل الشريط على أدوات عديدة تتيح لك مشاركة التطبيقات وتحقيق لك وصولاً سريعاً لتخصيص إعدادات جهازك ASUS اللوحي.

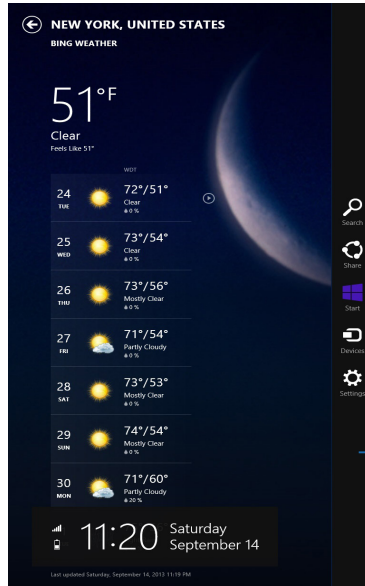

شريط Charms

بدء تشغيل شريط Charms (الرموز)

اسحب من الحافة اليمنى للوحة شاشة اللمس الخاصة بالحاسوب اللوحي من ASUS لبدء تشغيل شريط Charms (الرموز).

داخل شريط Charms (البدء)

Search (بحث)

تتيح لك هذه الأداة البحث عن الملفات أو التطبيقات أو البرامج الموجودة على الكمبيوتر جهاز ASUS اللوحي.



Share (مشاركة)

تُمكنك هذه الأداة من مشاركة التطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.



Start (بدء)

تُمكنك هذه الأداة من العودة إلى شاشة Start (البدء). من شاشة Start (بدء) يمكنك أيضًا استخدامها للعودة إلى آخر الملفات المفتوحة.



Devices (الأجهزة)

تُمكنك هذه الأداة من الوصول إلى الملفات ومشاركتها مع الأجهزة الملحقة بالكمبيوتر جهاز ASUS اللوحي مثل الشاشة الخارجية أو الطابعة.



Settings (الإعدادات)

تيسر لك هذه الأداة الوصول إلى إعدادات الكمبيوتر جهاز ASUS اللوحي.




خاصية الانطباع

تعرض خاصية الانطباع تطبيقات جنبًا إلى جنب مما يمكنك من العمل أو الانتقال بين التطبيقات.

هام!

- يمكنك تنشيط خاصية الانطباع في الاتجاه الأفقي فقط.
- احرص على تعيين دقة شاشة جهاز ASUS اللوحي إلى ١٢٨٠ x ٨٠٠ بيكسل أو أعلى قبل استخدام ميزة المحاذاة.

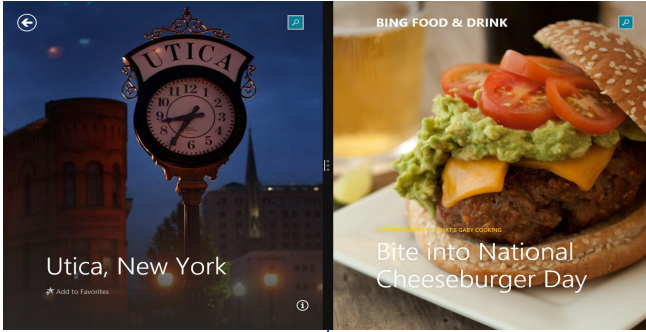

شريط الانطباع

استخدام خاصية Snap (المحاذاة)

لتنشيط خاصية الانطباع باستخدام لوحة شاشة اللمس الخاصة بالحاسوب اللوحي من ASUS؛ يمكنك إجراء الخطوات التالية:

- ١- قم بتشغيل التطبيق المراد محاذاته.
- ٢- انقر مع الاستمرار على الجزء العلوي للتطبيق واسحبه للجانب الأيمن أو الأيسر من الشاشة حتى يظهر شريط المحاذاة.
- ٣- قم بتشغيل تطبيقًا آخرًا.

Wi-Fi

تستطيع الوصول إلى البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت ومشاركة التطبيقات عبر مواقع التواصل الاجتماعية باستخدام اتصال Wi-Fi من الجهاز.

هام! يقوم وضع Airplane (الطيران) بتعطيل هذه الوظيفة. تأكد أن Airplane (الطيران) لا يعمل قبل تمكين اتصال Wi-Fi في الجهاز.

تمكين Wi-Fi

قم بتنشيط Wi-Fi في الجهاز بتطبيق الخطوات التالية على لوحة اللمس:

١ - قم بتشغيل شريط شريط الرموز.



٢ - اضغط على  ثم اضغط على

٣ - حدد نقطة وصول من قائمة شبكات اتصال Wi-Fi المتاحة.

٤ - انقر فوق **Connect (اتصال)** لبدء اتصال الشبكة.

ملاحظة: قد يُطلب منك إدخال مفتاح حماية لتفعيل الاتصال عبر شبكة Wi-Fi.

٥ - إذا كنت تريد تمكين المشاركة بين الجهاز وغيره من الأجهزة الأخرى المتصلة لاسلكيًا؛ انقر فوق **Yes**. انقر فوق **No** إذا كنت لا ترغب في تشغيل خاصية المشاركة.

خاصية Bluetooth

استخدم خاصية Bluetooth لتسهيل نقل البيانات لاسلكيًا مع الأجهزة الأخرى المتصلة عبر هذه الخاصية.

هام! يقوم وضع **Airplane (الطيران)** بتعطيل هذه الوظيفة. تأكد أن وضع **Airplane (الطيران)** لا يعمل قبل تمكين اتصال Bluetooth في الجهاز.

الإقتران مع الأجهزة الأخرى المتصلة عبر Bluetooth


يجب إقران جهاز ASUS اللوحي بأجهزة أخرى متصلة عبر Bluetooth للتمكن من نقل البيانات. للقيام بذلك، استخدم لوحة اللمس كما يلي:

١ - قم بتشغيل شريط شريط الرموز.



٢ - انقر فوق **Settings** ثم انقر فوق **Change PC Settings (تغيير إعدادات الكمبيوتر)**.


٣ - أسفل **PC Settings (إعدادات الحاسوب الشخصي)**، اختر **PC and devices (الحاسوب الشخصي والأجهزة) < Bluetooth** ثم حرك مربع التمرير الخاص بـ **Bluetooth على On (تشغيل)**.

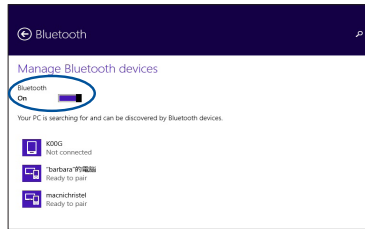

- ٤- حدد جهازاً من القائمة. قارن رمز المرور على جهاز ASUS اللوحي مع رمز المرور المرسل إلى الجهاز الذي اخترته. إذا كانا متطابقين؛ انقر فوق **Yes (نعم)** لكي تقرن جهاز ASUS اللوحي بنجاح مع الجهاز.

ملاحظة:

- في بعض الأجهزة المتصلة عبر Bluetooth، قد يُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بالكمبيوتر المحمول الذي بين يديك.
- تأكد من أن الأجهزة المتصلة عبر Bluetooth قابلة للاكتشاف.

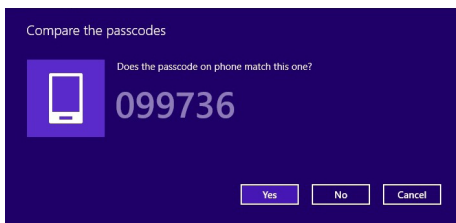

وضع Airplane (الطيران)

يُعطّل وضع Airplane (الطيران) الاتصال اللاسلكي ويسمح باستخدام الجهاز بأمان أثناء رحلة الطيران.

تشغيل وضع Airplane (الطيران)

- ١- قم بتشغيل شريط Charms (الرموز).



- ٢- اضغط على ثم اضغط على



- ٣- حرك المؤشر إلى الجانب الأيمن لتشغيل وضع Airplane (الطيران).

إيقاف وضع Airplane (الطيران)

١- قم بتشغيل شريط Charms (الرموز).



ثم اضغط على



٢- اضغط على

٣- حرك المؤشر إلى الجانب الأيسر لإيقاف وضع Airplane (الطيران).

ملاحظة: اتصل بشركة الطيران للتعرف على الخدمات التي تقدمها الشركة لرحلات الطيران والتعليمات التي يجب اتباعها عند استخدام الجهاز خلال رحلة الطيران.

إيقاف تشغيل جهاز ASUS اللوحي

يمكنك إيقاف تشغيل جهاز ASUS اللوحي عن طريق القيام بأي من الإجراءات التالية:

- انقر فوق  من شريط Charms (الرموز)، ثم انقر فوق  < Shut down (إيقاف التشغيل)

التشغيل) لإيقاف التشغيل بشكل طبيعي.

- من شاشة تسجيل الدخول، انقر فوق  < Shut down (إيقاف التشغيل).

- من وضع سطح المكتب انقر مع الاستمرار على  ثم انقر على Shut down

(إيقاف التشغيل) أو sign out (تسجيل الخروج) < Shut down (إيقاف التشغيل).

- في حالة عدم استجابة جهاز ASUS اللوحي؛ اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة ١٠ (عشر) ثوانٍ على الأقل إلى أن يتم إيقاف تشغيل الجهاز.

ضبط ASUS اللوحي وضع السكون

لضبط ASUS اللوحي وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة واحدة.

فصل الرابع: استعادة نظام التشغيل Windows® ٨,١

تحديث حاسوبك اللوحي من ASUS

استخدم Refresh your PC without affecting your files (تحديث حاسوبك الشخصي بدون التأثير على ملفاتك) إذا كنت تريد تحديث نظامك دون فقد ملفاتك وتطبيقاتك الحالية.

لتحديث حاسوبك اللوحي من ASUS:

١- من شريط Charms (الرموز) ثم انقر على  Change PC settings (تغيير إعدادات الحاسوب الشخصي).

٢- أسفل PC settings (إعدادات الحاسوب الشخصي)، انقر على Update and Recovery (التحديث والاستعادة) ثم انقر على Recovery (الاستعادة).

٣- أسفل Recovery (الاستعادة)، انقر على  Refresh your PC without affecting your files (تحديث حاسوبك الشخصي بدون التأثير على ملفاتك).

هام! تأكد من اتصال حاسوبك اللوحي من ASUS بمصدر طاقة قبل تحديث النظام به.

استعادة إعدادات المصنع الخاصة بالحاسوب اللوحي من ASUS

استخدم Remove everything and reinstall Windows (إزالة كل شيء وإعادة تثبيت Windows) إذا أردت إعادة تعيين النظام لديك على إعدادات المصنع الخاصة به. لاستعادة إعدادات المصنع الخاصة بالحاسوب اللوحي من ASUS:

١- من شريط Charms (الرموز)، انقر على  Change PC settings (تغيير إعدادات الحاسوب الشخصي).

٢- أسفل PC settings (إعدادات الحاسوب الشخصي)، انقر على Update and Recovery (التحديث والاستعادة) ثم انقر على Recovery (الاستعادة).

٣- أسفل Recovery (الاستعادة)، انقر على  Remove everything and reinstall Windows (إزالة كل شيء وإعادة تثبيت Windows).

هام!

- تأكد من اتصال حاسوبك اللوحي من ASUS بمصدر طاقة قبل إعادة تعيين النظام على إعدادات المصنع الخاصة به.
- قم بعمل نسخة احتياطية لكافة البيانات قبل إجراء هذا الخيار.

تلمیحات

تلميحات مفيدة حول حاسوبك اللوحي من ASUS

للمساعدة على استخدام حاسوبك اللوحي من ASUS بالشكل الأمثل والحفاظ على أداء النظام وضمان أن كافة بياناتك محفوظة بأمان؛ فيما يلي بعض التلميحات المفيدة التي يمكنك اتباعها:

- حدّث نظام التشغيل Windows® بصفة دورية لضمان أن تطبيقاتك مضبوطة على أحدث إعدادات الأمان.
- استخدم ASUS Live Update (تحديث ASUS المباشر) لتحديث التطبيقات وبرامج التشغيل والأدوات المساعدة المقدمة حصرياً من ASUS على حاسوبك اللوحي من ASUS. ارجع إلى ASUS Tutor (معلم ASUS) المثبت على حاسوبك اللوحي من ASUS للحصول على مزيد من التفاصيل.
- استخدم أحد برامج مكافحة الفيروسات لحماية بياناتك وإبقه محدثاً أيضاً.
- تجنب استخدام إيقاف التشغيل بالقوة لإيقاف تشغيل حاسوبك اللوحي من ASUS ما لم يتطلب الأمر ذلك حتماً.
- قم بعمل نسخ احتياطية من بياناتك واجعل ذلك نقطة لإنشاء بيانات منسوخة احتياطياً على جهاز تخزين خارجي.
- تجنب استخدام حاسوبك اللوحي من ASUS في درجات الحرارة المرتفعة للغاية. إذا كنت لن تستخدم حاسوبك اللوحي من ASUS لفترة طويلة من الوقت (شهر على الأقل)، نوصيك بإخراج البطارية إذا كانت البطارية قابلة للإزالة.
- افصل كل الأجهزة الخارجية وتأكد من أن لديك العناصر التالية قبل إعادة تعيين حاسوبك اللوحي من ASUS:
 - مفتاح المنتج الخاص بأنظمة التشغيل والتطبيقات المثبتة الأخرى الخاصة بك
 - بيانات النسخة الاحتياطية
 - معرف وكلمة مرور تسجيل الدخول
 - معلومات اتصال الإنترنت

الملحقات

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) رقم ١٥. يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار و
- يجب أن يقلل هذا الجهاز التداخلات التي يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي ربما تسبب تشغيلاً غير مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منطقة سكنية معينة. إذا تسببت هذه المعدة في تداخلات ضارة لاستقبال التلفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل المعدة، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل بإجراء أحد التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
- صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
- قم باستشارة أحد الوكلاء أو فنيي التلفزيون/اللاسلكي المتخصصين للحصول على المساعدة.

قد يتسبب إدخال أى تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز.

يجب عدم وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدم في هذا الجهاز مع أي هوائي آخر، كما يجب أيضاً عدم تشغيل مع أي ناقل آخر.

التشغيل على النطاق الترددي ٥,٢٥-٥,١٥ جيجا هرتز يقتصر على الاستخدام داخل المباني فقط. تطلب لجنة الاتصالات الفيدرالية استخدام هذا المنتج بالداخل لوجود نطاق تردد ٥,٢٥-٥,١٥ جيجا هرتز وذلك لتقليل إمكانية حدوث تداخلات ضارة للقنوات المشتركة لأنظمة القمر الصناعي للهاتف المحمول. سيقوم بالإرسال فقط في نطاقات الترددات ٥,٣٥-٥,٢٥. جيجا هرتز و ٥,٧٢٥-٥,٤٧ جيجا هرتز و ٥,٧٢٥-٥,٨٥٠ جيجا هرتز عند الارتباط بنقطة وصول.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR)

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الحكومية الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لطاقة الترددات اللاسلكية (FR) التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بالحكومة الأمريكية.

ويستخدم معيار التعرض وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR، ويبلغ SAR الذي وضعتة اللجنة الفيدرالية للاتصالات ١,٦ وات/كجم. وأجريت اختبارات SAR باستخدام أوضاع تشغيل معيارية معتمدة من قبل اللجنة الفيدرالية للاتصالات على الجهاز الموضوع تحت الاختبار وذلك لإجراء الإرسال عند مستوى الطاقة المحدد في قنوات مختلفة. تبلغ أقصى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للجهاز وفقاً لما تم إبلاغه للجنة الفيدرالية للاتصالات ١,٢٢ وات/كجم عند وضعة بجوار الجسم.

وقد منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص المعدات لهذا الجهاز حيث قدرت كل مستويات معدل الامتصاص النوعي المقدمة في التقرير بأنها متوافقة مع التوجيهات المعنية بالتعرض للترددات اللاسلكية التي قررتة لجنة الاتصالات الفيدرالية. يمكن العثور على المعلومات الخاصة بمعدلات الامتصاص النوعي لهذا الجهاز في نفس ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية في قسم ضمان الشاشة الموجود على

www.fcc.gov/oet/ea/fccid وذلك بعد البحث على FCC ID: MSQK٠١G

بيان تحذير من وزارة الصناعة الكندية

قد يتوقف الجهاز عن الإرسال تلقائياً في حال عدم وجود معلومات لإرسالها أو في حال وجود عطل تشغيلي. لاحظ أنه ليس من المقصود حظر إرسال معلومات التحكم أو الإشارة أو استخدام الرموز المتكررة عندما تتطلبها التقنية.

الجهاز الخاص بنطاق ٥١٥٠-٥٢٥٠ ميجا هرتز مخصص فقط للاستخدام الداخلي وذلك لتقليل إمكانية حدوث تداخلات ضارة للقنوات المشتركة لأنظمة القمر الصناعي للهاتف المحمول؛ الحد الأقصى لاستقبال وإرسال الهوائي (للجهاز في النطاقين ٥٢٥٠-٥٣٥٠ ميجا هرتز و ٥٤٧٠-٥٧٢٥ ميجا هرتز) للامتثال لحد انبعاث الطاقة موحدة الخواص المشعة؛ والحد الأقصى لاستقبال وإرسال الهوائي (للأجهزة في النطاق ٥٢٧٥-٥٨٥٠ ميجا هرتز) للامتثال لحد انبعاث الطاقة موحدة الخواص المشعة المخصص للتشغيل "نقطة إلى نقطة" والتشغيل بدون "نقطة إلى نقطة" على نحو مناسب وكما هو وارد في القسم (٢,٢) A٩٣. إضافة إلى ذلك فإن أجهزة الرادار عالية الطاقة تعتبر المستخدم الرئيسي (أي أنها لها الأولوية) في نطاق الترددات ٥٢٥٠-٥٣٥٠ ميجا هرتز، ويمكن أن يؤدي هذا الرادار إلى حدوث تداخل و/أو تلف في أجهزة LE-LAN.

تم تعطيل خاصية تحديد كرد الدولة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا. لا يمكن تشغيل قناة غير ١-١١ للمنتج المتوفر في الأسواق الأمريكية/الكندية. لا يمكن تحديد قنوات أخرى.

بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية لتوجيه R&TTE رقم EC/٥/١٩٩٩. ويمكن تنزيل بيان المطابقة من الموقع الإلكتروني <http://support.asus.com>.

تنفادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

تقتضي اللوائح في فرنسا وفقاً للمادة L. ٥٢٣٢-١ أن يتم إجراء اختبار على هذا الجهاز للتأكد من توافقه مع متطلبات ضغط الصوت المنصوص عليها في معياري NF EN ٥٠٣٣٢-٥:٢٠٠٠ و NF EN ٥٠٣٣٢-١:٢٠٠٠.



علامة CE لأجهزة تحتوي LAN لا سلكية/بلوتوث

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات التوجيه EC/٥/١٩٩٩ للبرلمان الأوروبي من ٩ مارس ١٩٩٠ والتي تحكم أجهزة الاتصالات والراديو والتقدير المتبادل للتوافق. أعلى قيمة CE SAR للجهاز هي ٠,٧٥٤ واط/كجم. يمكن تشغيل هذا الهاتف في:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

أدوات التحكم DFS تتعلق باكتشاف الرادار يجب ألا تكون متاحة للمستخدم.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - المجلس الأوروبي (CE)

أعلى قيمة CE SAR للجهاز هي ١,٦١ واط/كجم.

يستوفي هذا الجهاز متطلبات الاتحاد الأوروبي (١٩٩٩/٥١٩/EC) بشأن الحد من تعرض عامة الناس للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق الوقاية الصحية.

تعتبر هذه الحدود جزءاً من التوصيات المكثفة التي تهدف إلى حماية عامة الناس. ولقد قام بوضع هذه التوصيات ومراجعتها منظمات علمية مستقلة من خلال إجراء تقييمات دقيقة للدراسات العلمية بانتظام. وحدة القياس الخاصة بالحد الموصى به من قبل المجلس الأوروبي بشأن الأجهزة المحمولة هي "معدل الامتصاص النوعي" (SAR)، علماً بأن معدل الامتصاص النوعي يبلغ ٢ وات لكل كيلو جرام من وزن الجسم أي ما يتعدى ١٠ جرام لكل نسج من أنسجة الجسم. هذا ويستوفي المعدل متطلبات اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP).

فيما يتعلق بأعراض تشغيل الجهاز بالقرب من الجسم، أجري اختبار على هذا الجهاز وأثبتت النتائج أنه يستوفي إرشادات التعرض الصادرة عن اللجنة الدولية المعنية بالحماية من الإشعاع غير المؤين والمعيار الأوروبي EN ٦٢٣١١ و EN ٦٢٢٠٩-٢.

جدير بالذكر أنه تم قياس معدل الامتصاص النوعي أثناء ملاسة الجهاز للجسم مباشرة وأثناء نقل الموجات باستخدام أعلى مستوى لطاقة الخرج المعتمدة في جميع نطاقات التردد لجهاز المحمول.

متطلبات سلامة الطاقة

المنتجات التي تبلغ تقديرات التيار الكهربائي لها ٦ أمبير ويبلغ وزنها أكثر من ٣ كيلوجرام يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي: 3G، H05VV-F، ٠,٧٥ ملم² أو 2G، H05VV-F، ٠,٧٥ ملم².

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي تمكنك، وبثقة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعة من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! لتوفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها منافذ I/O.

خدمات ASUS لإعادة التدوير/الاسترجاع

تتبع برامج ASUS لإعادة التدوير والاسترجاع من التزامنا بأعلى معايير حماية البيئة. ونحن نؤمن بقدرتنا على تقديم الحلول التي يمكنك، وبنقطة، من إعادة تدوير ما نقوم بتصنيعه من منتجات وبطاريات وغير ذلك من المكونات الأخرى بالإضافة إلى مواد التعبئة. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للاطلاع على المعلومات التفصيلية حول إعادة التدوير في المناطق المختلفة.

التخلص بشكل سليم

قد تنفجر البطارية إذا تم استبدالها بأخرى من نوع غير ملائم، علماً بأنه يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للتعليمات.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علماً بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.



تجنب إلقاء جهاز ASUS اللوحي في النفايات البلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزنبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



تجنب إلقاء جهاز ASUS اللوحي في النار. يجب عدم إحداث دائرة قصر بين نقاط التلامس. تجنب فك الجهاز.



اسم الطراز: K01G (M81C)

جهة التصنيع	ASUSTek Computer Inc.
العنوان:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ممثّل معتمد في أوروبا	ASUS Computer GmbH
العنوان:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K01G

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☒ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62311:2008	
☒ EN 62209-2:2010	

2006/95/EC-LVD Directive

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 26/08/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____



support.asus.com

